

# **RainWater COMPACT mennyiségvezérelt, falra szerelhető, kis helyigényű vízlágyító berendezés**

## **Kezelési és használati útmutató**



**Kérjük a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót és őrizze meg a jövőbeni használat során!**

Kedves Felhasználó:

Köszönjük, hogy COMPACT lágyítónkat választotta! Annak érdekében, hogy elsajátítsa a lágyító megfelelő telepítését és használatát, valamint hogy kihasználhassa annak kiváló teljesítményét, kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg a jövőben.

Köszönjük az együttműködést!

## **Tanácsok végfelhasználók számára**


1. A lágyító megfelelő beüzemelésének és használatának biztosítása érdekében feltétlenül vegye fel a kapcsolatot cégünkkel a telepítés és karbantartás érdekében, különben cégünk nem tud felelősséget vállalni a telepítés és karbantartás közben keletkezett károkért.
2. A lágyító használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
3. A lágyítóhoz csak eredeti, kiváló minőségű alkatrészeket vagy tartozékokat használjon, különben cégünk tud felelősséget vállalni a minőségi problémákért, a teljesítmény csökkenéséért.
4. Tilos a berendezést fagyveszélyes, vagy olyan helyre tenni ahol közvetlen napfény vagy eső érheti. Ugyanakkor a berendezést nem szabad fordítva vagy fejjel lefelé felszerelni. Kérjük ellenőrizze a bekötések és a csővezetékek irányát!
5. A csatorna csatlakozásnak a készülék 1 méteres körzetében kell lennie.
6. Kérjük, ne szerelje szét vagy ne módosítsa a berendezést, különben vízszivárgást okozhat vagy áramütést szenvedhet, ez befolyásolhatja a berendezés megfelelő működését vagy balesetet okozhat.
7. Tilos nehéz tárgyakat, maró vagy hőelvezető tárgyakat a készülékre helyezni.
8. Amikor a lágyító üzemel vagy regenerál, tartsa szabadon a csatornacsövet. Ha a csatorna cső hossza meghaladja a 2 métert előfordulhat, hogy a víz nem tud megfelelően elfolyni ami dugulást okozhat. Áramkimaradás vagy egyéb meghibásodás rendellenes sóléfelszívódást okozhat. Vízszivárgás esetén mindenképp zárja el a bemenő vizet.
9. Ha a regenerálási folyamat során áramkimaradás lép fel, vagy megszakad az áramellátás, a csatorna kimenet nyitva marad, ezért ebben az esetben mindig zárja el a bemenő vizet.
10. Ha a készülék meghibásodik, azonnal zárja el a vízforrást, szüntesse meg az áramellátást és forduljon szervízhez a karbantartás céljából.
11. Rendszeresen ellenőrizze a készülék vízvezetékeit és csatlakozásait a szivárgások megelőzéséért.
12. Rendszeresen ellenőrizze a villamos táplálást és villamos vezetékeket a balesetek elkerülése érdekében.
13. Kérjük, csak speciális, kifejezetten vízlágyító berendezésben alkalmazható tablettás só használjon a lágyító regenerálására, ezzel biztosítva a lágyító megfelelő működését.
14. A termék használatához elektromos áramra van szükség, győződjön meg arról, hogy áramellátás olyan helyen van, ahol nem érheti víz.

## 1. Termék áttekintés

### Funkciók és jellemzők

- (1) Ezt a terméket cégünk gondosan fejlesztette ki az ön kényelmének kielégítésére.
- (2) Használja az oldalsó nyílást a tablettás só hozzáadásához.
- (3) A kemény víz lágyításával, só hozzáadásával, regenerálási emlékeztető funkcióval kényelmet biztosít a felhasználó számára.
- (4) A nagy pontosságú kerámia tárcsa és a magas hőmérsékletnek ellenálló gyantatartály biztosítja a termék biztonságos és megbízható működését.

### Alkatrészek

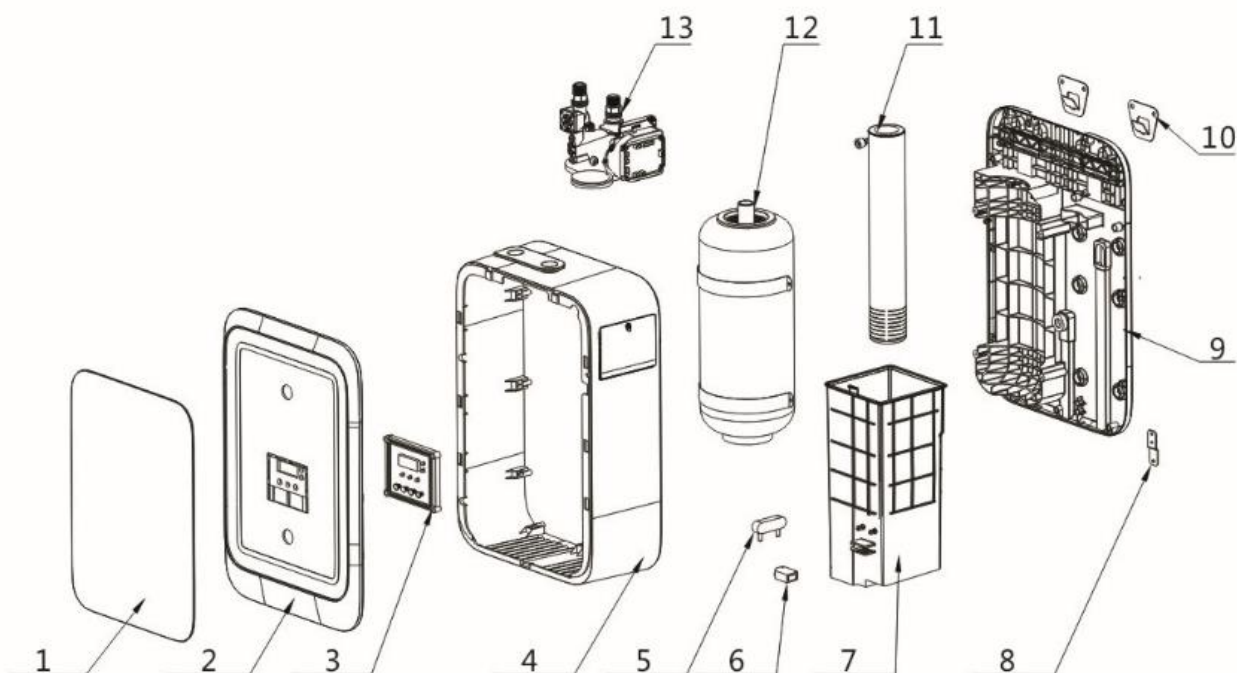

- 01. Üveg panel
- 02. Elülső borítás
- 03. Kijelző panel
- 04. Középső borítás
- 10. Felfüggesztés

- 06. Só szint érzékelő
- 07. Sólé tartály
- 08. Fix rögzítés
- 09. Hátsó borítás

- 11. Sólészelep
- 12. Gyantatartály
- 13. Vezérlőfej
- 05. Vízzzivárgás érzékelő

## Műszaki paraméterek

|                         |         |                           |
|-------------------------|---------|---------------------------|
| Méretek                 |         | 350*191*512 mm            |
| Nettó súly (víz nélkül) |         | 11 kg                     |
| Víznyomás               |         | 1 – 4 bar                 |
| Víz hőmérséklet         |         | 5~50°C                    |
| Elektromos csatlakozás  | Bemenet | 220V~/50Hz                |
|                         | Kimenet | 12V ~-/1500mA             |
| Vízkezelő anyag         |         | Na kation cserélő gyanta  |
| Regenerációs só         |         | Speciális só a lágyítóhoz |
| Névleges átfolyás       |         | 600 liter/óra             |
| Vízkezelő kapacitás     |         | 900 liter                 |
| Csatorna                |         | 1/4"                      |
| Bemenet/kimenet         |         | G1/2"                     |

■ A táblázat paraméterei laboratóriumi adatok. Bármilyen változás történik, további értesítést nem küldünk.

## 2. Telepítés és használat

### Telepítés


#### 1) Előkészület

A készüléket csak hivatásos szakember telepítheti és üzemelheti be!

- (1) A szakember előkészít minden szerszámot és szükséges eszközt.
- (2) Ellenőrizze, hogy a készülék sértetlen-e, valamint, hogy minden alkatrésze megvan-e.
- (3) Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, hogy megértse a lágyító pontos funkcióját, szakszerű használati módját, telepítésének elengedhetetlen feltételeit és a telepítés módját.
- (4) Használjon nyomásmérőt a vízcső víznyomásának ellenőrzésére. A belépő víz nyomásának 1-4 bar tartományban kell lennie. Ha alacsonyabb vagy magasabb ennél a tartománynál, akkor telepítenie kell egy nyomásfokozó szivattyút vagy egy nyomáscsökkentő szelepet (külön kapható).
- (5) Mérje meg a nyers víz keménységét.
- (6) Telepítés előtt zárja el a fő bemeneti vízszelepet, és szakítsa meg az áramellátást.

## 2) Megjegyzés

□ A lágyítót nem lehet felszerelni olyan készülékek fölé amik tüzet okozhatnak, például gáztűzhely, mikrohullámú sütők.

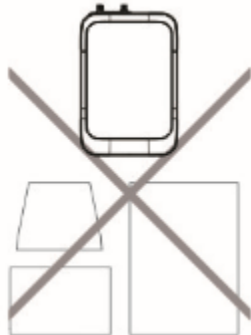


□ Kerülje az olyan helyeket, ahol gyúlékony gáz szivároghat, vagy ahol erős maró gáz van jelen.




□ Kerülje az olyan helyeket, ahol erős elektromos vagy mágneses tér van jelen.




□ Kerülje a közvetlen napfényt, az esőt, szelet.

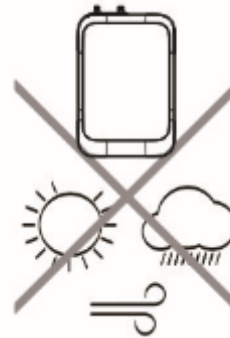

□ Kerülje azokat a helyeket ahol erős vibráció lép fel.

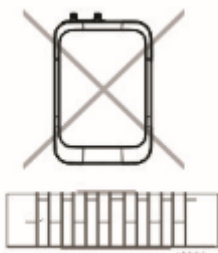


□ Próbálja csökkenteni a csatorna ccsövének hosszát, hogy ne befolyásolja a sóléfelszívás hatását és okozza vízszivárgás kockázatát.

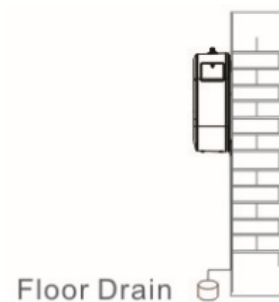

□ A készülék közelében csatorna elvezetésnek kell lennie.



⑧ A hőelvezetés, karbantartás, gép mozgatásának megkönnyítése érdekében hagyjon bizonyos helyet a készülék körül.

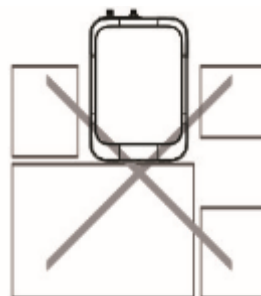

□ A telepítési felület teherbíró képessége nem lehet kevesebb, mint a lágyító teljes tömegének négyszerese, miután vízzel feltöltötték, ellenkező esetben a felhasználónak a biztonság biztosítása érdekében egy tartóállványt kell felszerelnie a berendezés alá.




### 3) Telepítés

- (1) Az lágyítónak két beépítési típusa van: falra szerelhető és szekrény alatti. Telepítés előtt segítse a felhasználót a lágyító telepítési helyzetének kiválasztásában. A telepítési hely közelében jó csatornaelvezetésnek kell lennie.
- (2) Amikor a lágyító működik, ellenőrizze, hogy a be- és kimeneti csövek nincsenek-e blokkolva. A csatorna és a szennyvíz között hézagnak kell lennie (10 cm). Ne csatlakoztassa a leeresztő csövet a csatornába, nehogy a vákuum negatív nyomása a vezérlő hibás működését eredményezze vagy a szennyvíz visszafolyjon a lágyítóba.
- (3) A jó fürdési élmény elérése érdekében a gépet ajánlott a vízmelegítő elé telepíteni.
- (4) Zárja el a hideg és a melegvizet, távolítsa el a vízmelegítő bemeneti csapját. (Ügyeljen arra, hogy megakadályozza a forró víz kiáramlásából adódó forrázást) Csatlakoztassa a hidevizes csövet a lágyító bementéhez, majd a lágyító kimenetét a vízmelegítő bementéhez. A lágyító bemenete előtt a csővezetékben szűrőt kell alkalmazni.
- (5) Határozza meg a csatorna cső hosszát (a cső hossza nem haladhatja meg a 2 métert, túl hosszú cső befolyásolhatja a sóléfelszívást). Vágja le a csövet a megfelelő méretre, helyezze az egyik végét a csatorna kimenet gyorscsatlakozójába, a másik végét a csatornába. A vízelvezetésnek akadálymentesnek kell lennie. Nyissa meg a meleg és hideg vizet.
- (6) A telepítés után állítsa be az aktuális időt, a regenerációs időt és a keménységet, olvassa el az interfész kezelési útmutatóját.

#### 4) Falra szerelhető típus telepítése

##### (1) Szerelje fel a rögzítő lapokat.

Vegye ki a rögzítő lapokat és jelölje meg a csavar rögzítési helyzetét a falon, fúrja át a lyukakat 8 mm-es fúróval a megjelölt helyeken. A két rögzítő lapnak ugyanazon a vízszintes vonalon kell Lennie, a két rögzítő lap távolsága 248,5 mm.

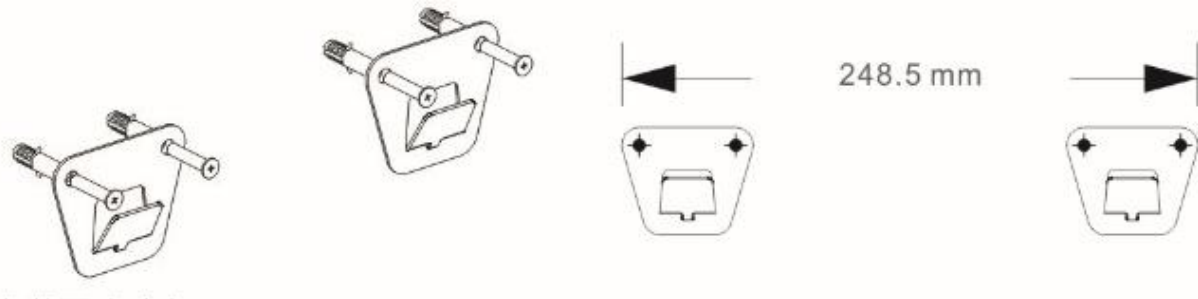


##### (2) Fix rögzítés telepítése

Vegye ki a rögzítő monopodot és szerelje be a gép hátuljának aljára. Húzza ki a PE csövet a lágyító csatornájának kimenetéből és vágja le a megfelelő hosszúságúra. (a PE cső hossza a lefolyó és a csatorna közötti távolságtól függ). Az egyik vége a lefolyóba, a másik pedig a szennyvízbe kerül.




(3) Rögzítse a berendezést

Akassza fel a lágyítót a két rögzítő lapra, és mozgassa a lágyítót lefelé. Bizonyosodjon meg arról, hogy a függesztőlapok gyökerére van akasztva, a lágyító szilárdan rögzüljön.

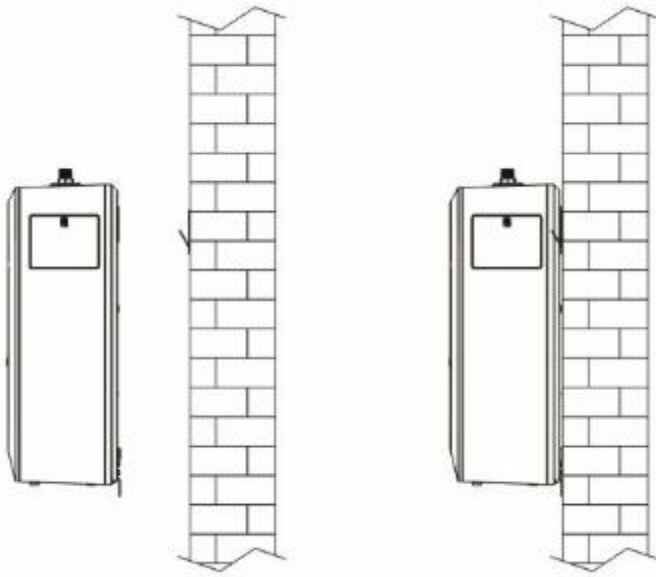


(4) Fixálja a rögzítéseket

Miután a gépet felakasztotta és kiegyenesítette, fúrjon legalább 40 mm mélységű lyukat a gép alján lévő rögzítés fixálásához. Hajtsa be a csavart és rögzítse véglegesen a berendezést.

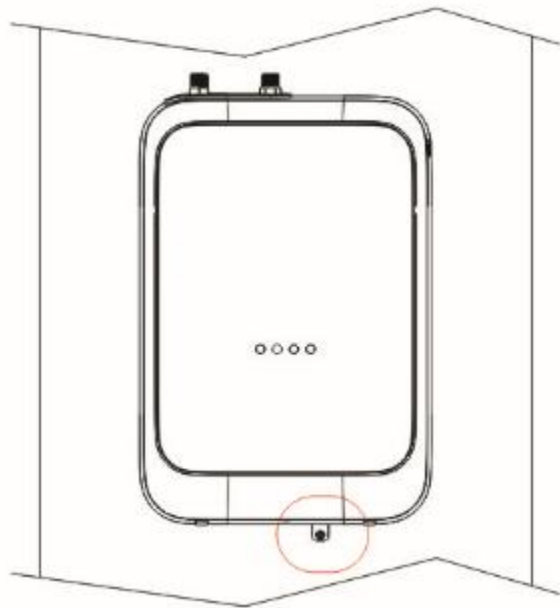

(5) Tápvezeték telepítése

Helyezze az adapter a lágyító tápcsatlakozójába, húzza meg a vízálló csatlakozót, majd kapcsolja be a készüléket.

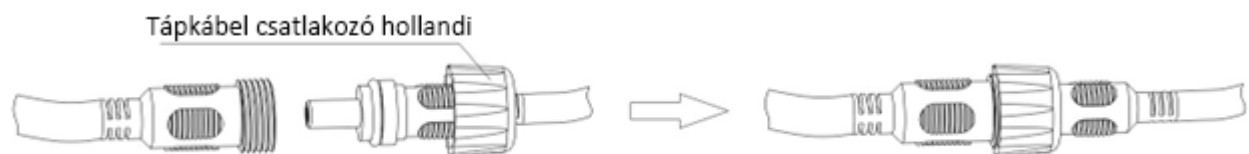

## 5) Próbaüzem


- (1) Miután leellenőrizte a csőcsatlakozásokat, a felhasználónak meg kell erősítenie, hogy a v és áramforrás normális mielőtt a próbaüzemet elvégzi.
- (2) Kapcsolja be az áramellátást és nyissa meg a lágyító bemenő szelepét, hogy ellenőrizze, képes-e a víz normálisan kifolyni a vízmelegítő kimenetéből.
- (3) Ellenőrizze, hogy a kijelző és az érintőgombok megfelelően működnek-e
- (4) A lágyító só beoldási fázisban hagyja el a gyárat. A billentyűzár feloldása után rövid ideig nyomja meg a manuális regenerálás gombját a szolgáltatás állapotra való váltáshoz.

## 6) A beüzemelő elmagyarázza a felhasználónak

Megmutatja és elmagyarázza a felhasználó számára a szükséges ismereteket a lágyító használatáról és karbantartásáról.

## Használta

### 1) Kijelző panel

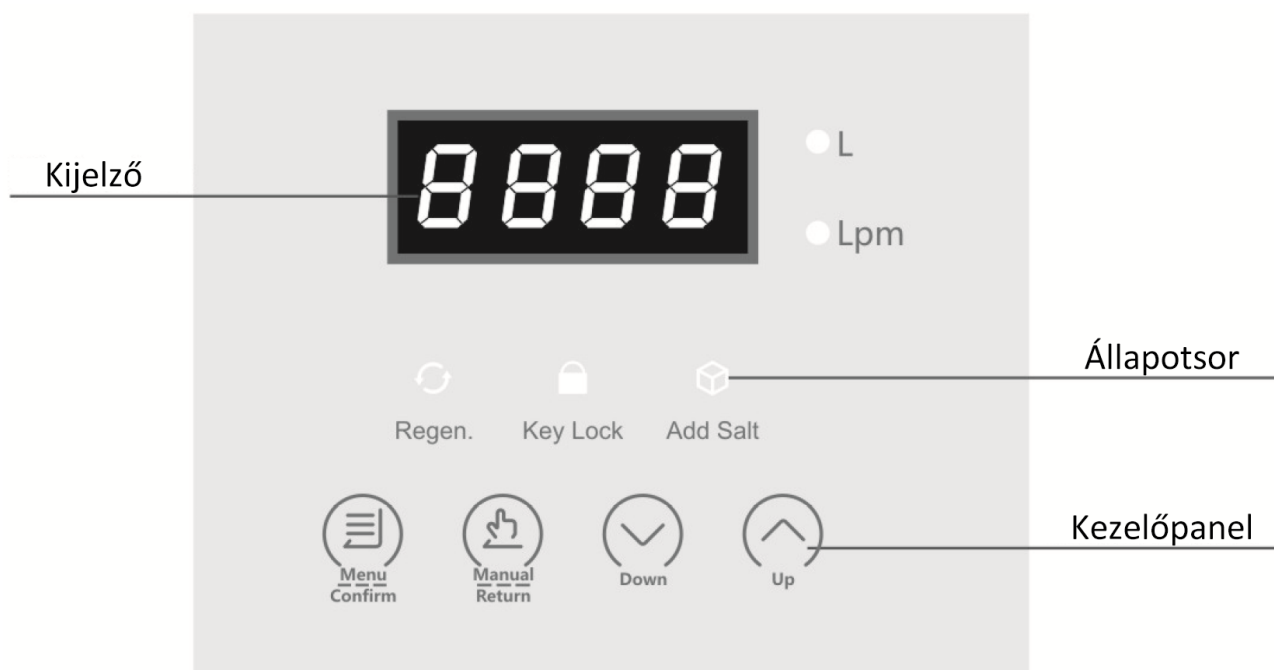

### (1) Leírás

- A. Aktuális idő, hátralévő lágy víz (L), pillanatnyi átfolyás (Lpm), stb. megjelennek a kijelzőn.
- B. Regeneráció indikátor: amikor a lágyító regenerációs fázisba lép, ez az ikon folyamatosan világít. Amikor a hátralévő lágy víz (L) nullára csökken, a gép a regenerálást a nap 1:00 órájában kezdi meg.
- C. Billentyűzár indikátor: a billentyűk automatikusan lezárnak 1 perc inaktivitás után, és az  ikon megjelenik. Tartsa lenyomva a  és  gombokat 5 másodpercig a billentyűzár feloldásához.
- D. Alacsony só szint indikátor: amikor a só mennyisége lecsökken, az indicator villogva emlékeztet hogy adjon hozzá sót, a hangjelzés minden nap 7:00-tól 20:00-ig emlékeztet, amely minden időszakban ötször fog zümmögni, és 30 másodpercig tart a só hozzáadásáig.

### (2) Működési metódusok

#### A. Idő beállítás

A billentyűzár feloldása után, nyomja meg a  gombot, hogy a menübe lépjen. Ezután nyomja meg a  gombot, hogy az idő beállítás menüpontba lépjen. A  vagy  gombokkal amikor villog az óra értékek változtathatók, a  gombbal továbblép a perc beállítás menüpontra. A  vagy  gombbal amikor villog a perc érték megváltoztatható. Nyomja meg újra a  gombot a változtatások mentéséhez és a menübe való visszalépéshez. Mentés nélküli visszalépéshez nyomja meg a  gombot.

#### B. Vízkeménység beállítás

A billentyűzár feloldása után nyomja meg a  gombot a kívánt menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a menüpont eléréséhez. A  vagy  gombbal a keménység érték megváltoztatható, nyomja meg a  gombot a változtatások mentéséhez és a menübe való visszalépéshez. Mentés nélküli visszalépéshez nyomja meg a  gombot.

#### C. Manuális regeneráció


A billentyűzár feloldása után nyomja meg a  gombot a manuális regeneráció elindításához, a  gomb megnyomásával a következő fázisba lép.

D. Vízzszivárgás érzékelő (a kijelzőn **PL**): Amikor a rendszer vízzszivárgást érzékel, átváltja a bypass szelepet, ilyenkor a ki és bemenet közvetlenül csatlakozik.


Vízzszivárgás érzékelő állapotának feloldása: a víz kitisztítása után, tartsa lenyomva a  gombot a szolgáltatási állapotba való visszaállításhoz.  
Megjegyzés: Ez a funkció elsősorban a gyantatartály vagy a vezérlőszelep megvédésére szolgál a vízzszivárgástól. Nem védi meg a csaptelepek vagy a lágyító környezetében lévő gépeket a kiszivárgó víztől. Kérjük, vegye ezt figyelembe!



## Elektromos bekötés

Az elektromos bekötési rajz előzetes bejelentés nélkül változhat!

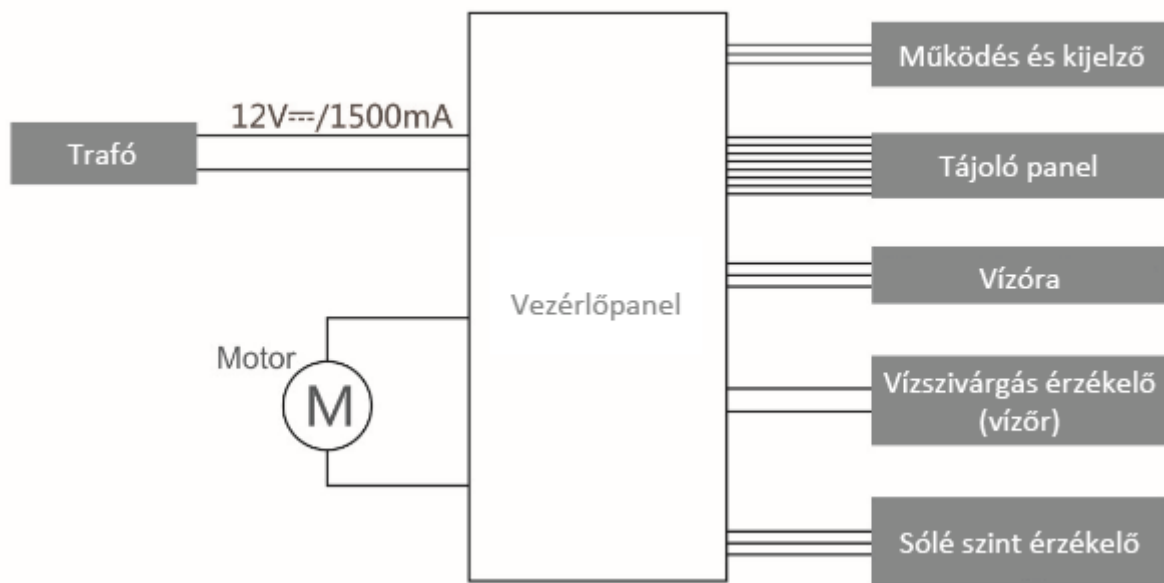

A víz áramlási iránya különböző folyamatok alatt

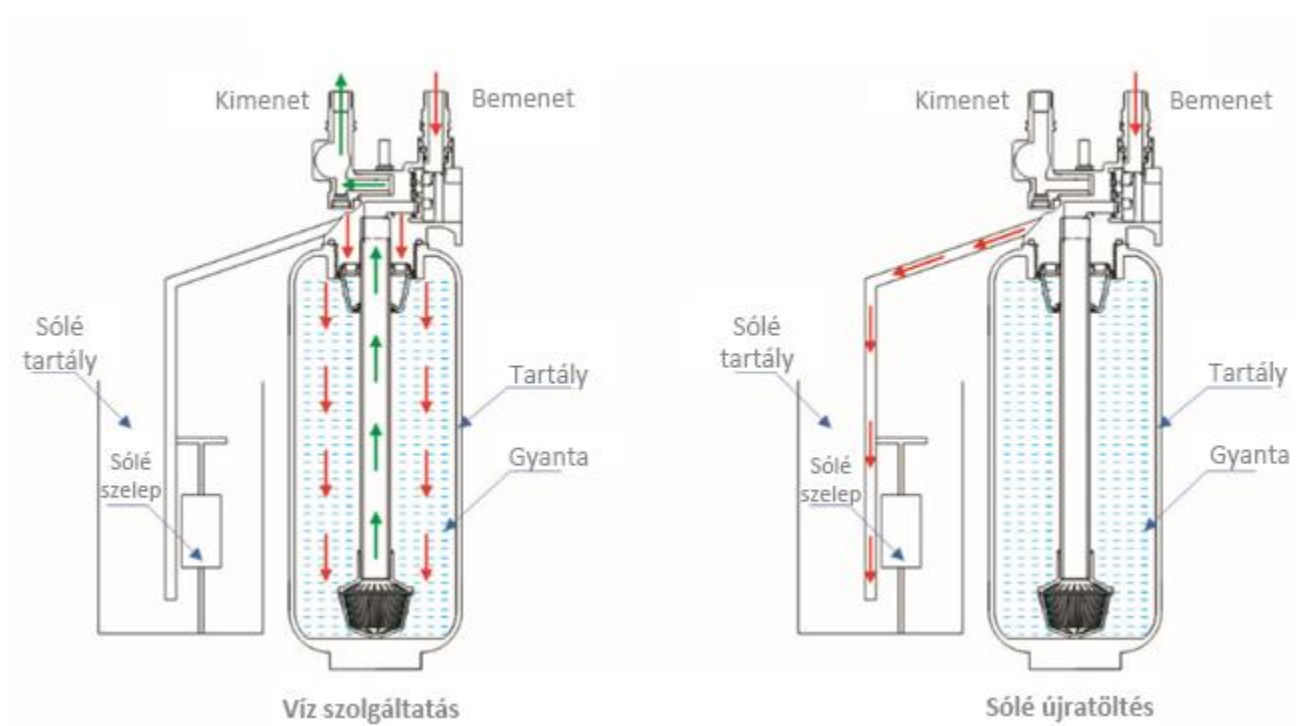

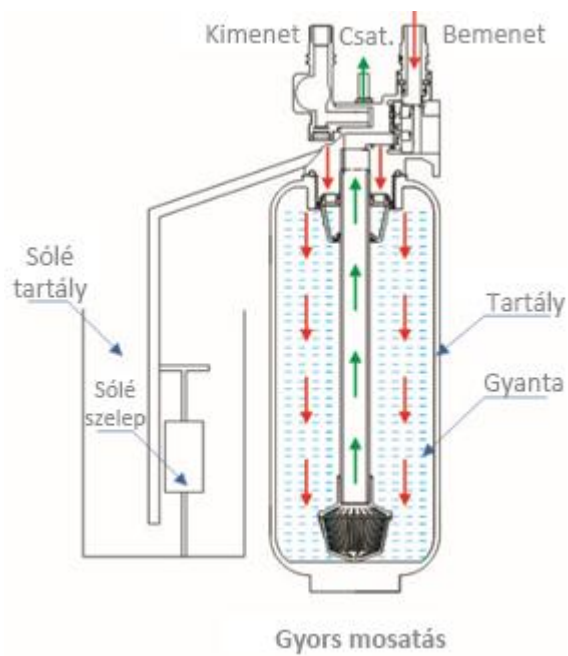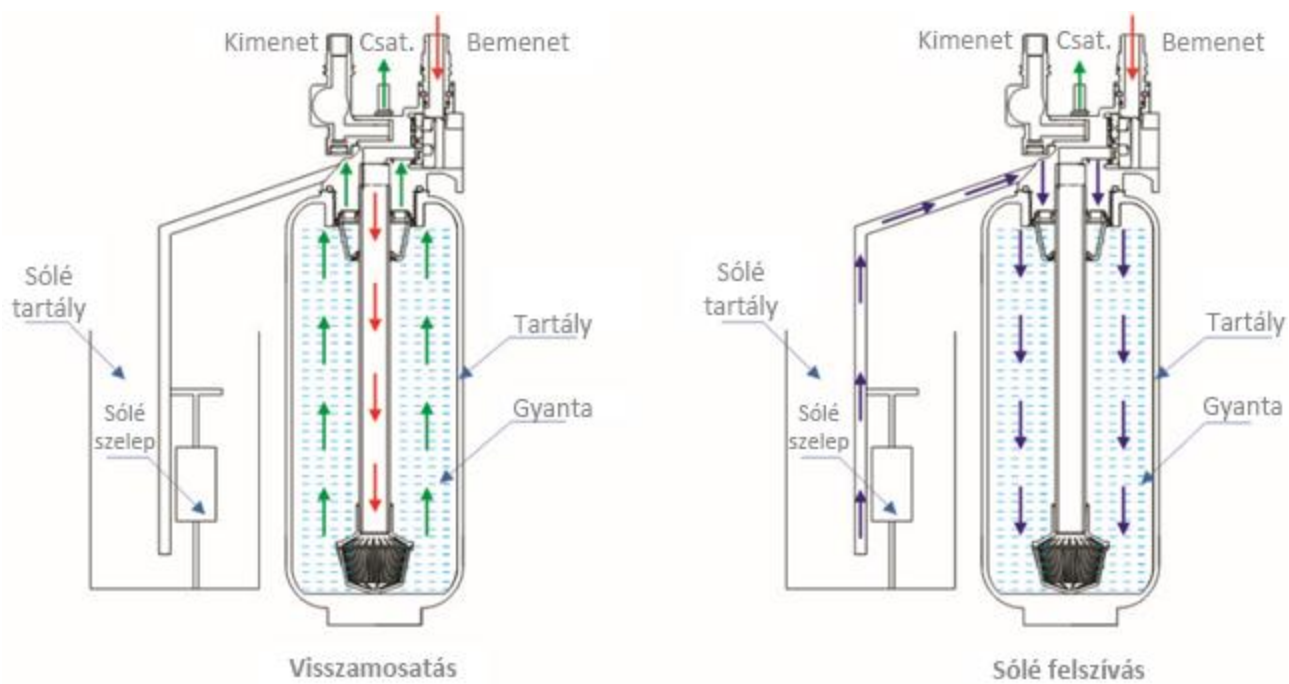

### 3. Hibaelhárítás


#### Gyakori hibák és megoldások

| Probléma                          | Ok                                                            | Megoldás                                                                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Szivárgás                         | O-gyűrű nem let beépítve vagy az összeszerelés nem megfelelő. | O-gyűrű beépítés és a satlakozások meghúzása.                                           |
| Átfolyás mennyisége lecsökkent    | Disztribútor eldugulz.                                        | Tisztítsa ki a disztribútort és használjon előszűrőt.                                   |
| Kimenő víz minősége nem megfelelő | Gyanta nem megfelelő.                                         | Cserélje ki a gyantát.                                                                  |
|                                   | Gyanta kimerült.                                              | Regenerálja a gyantát.                                                                  |
|                                   | Regeneráció nem megfelelő.                                    | Ellenőrizze a sóléfelszívást, ha nem akadálymentes ellenőrizze a DLFC-t vagy injektort. |
| A regenerációs hatás nem jó       | Nem speciális sót használt                                    | Használjon speciális regenerációs sót                                                   |
|                                   | Csatorna eldugult.                                            | Tisztítsa meg a DLFC-t.                                                                 |
|                                   | Injektor eldugult.                                            | Ellenőrizze és tisztítsa meg az injektort.                                              |
|                                   | Az injector szűrője eldugult.                                 | Tisztítsa meg a szűrőt.                                                                 |
|                                   | Víznyomás túl alacsony.                                       | Használjon nyomásfokozó szivattyút.                                                     |
| E1 villog                         | Motor meghibásodott.                                          | Cserélje ki a motort.                                                                   |
|                                   | Vezérlőpanel meghibásodott.                                   | Cserélje ki a vezérlőpanelt.                                                            |
|                                   | Tájéolópanel meghibásodott.                                   | Cserélje ki a tájolópanelt.                                                             |
|                                   | Mozgótárcsa beragadt.                                         | Tisztítsa meg a mozgó és álló tárcsákat.                                                |
| E2 villog                         | Tájéolópanel vezetéke hibás.                                  | Cserélje ki a hibás vezetékét.                                                          |
|                                   | Vezérlőpanel meghibásodott.                                   | Cserélje ki a vezérlőpanelt.                                                            |
|                                   | Tájéolópanel meghibásodott.                                   | Cserélje ki a tájolópanelt.                                                             |
| E3 villog                         | Vezérlőpanel meghibásodott.                                   | Cserélje ki a vezérlőpanelt.                                                            |
| <b>PE</b> villog                  | Vízszivárgás a lágyító belsejében                             | Vegye le az előlső borítást és keresse meg a szivárgást.                                |
| A regenerációs idő nem megfelelő  | Hibás beállítás vagy áramkimaradás vagy laza tápvezeték.      | Állítsa be, módosítsa a regeneráció idejét.                                             |

Ha a fent felsorolt hibákat maga a lágyító okozza, akkor azt cégünk által képzett szakembereknek kell megjavítani.

#### 4. Javítás és értékesítés utáni szolgáltatás

##### Alkatrész lista
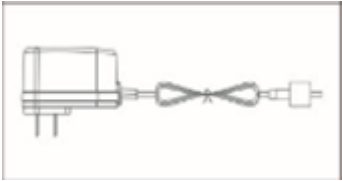
| Alkatrész      | Kép                                                                                 | Db. | Alkatrész           | Kép                                                                                  | Db.                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Transzformátor |    | 1   | Használati útmutató |   | 1                     |
| Rögzítő fül    |    | 2   | Tipli               |   | 6                     |
| Csavar         |    | 6   | Csatorna cső        |   | 3 m<br>1/4" PE<br>cső |
| Rögzítőpánt    |   | 1   | Csavar              |  | 3                     |
| Alátét         |  | 2   | Telepítési diagram  |                                                                                      | 1                     |

A fenti kiegészítő képek csak tájékoztató jellegűek, a valós termékekre vonatkoznak.

## Karbantartás

### Karbantartási útmutató a lágyítóhoz

1. A lágyító használata közben folyamatosan sóval kell ellátni, hogy biztosítsa a gyanta regenerálódását.
2. A lágyító szűrőanyagának tényleges élettartama 4 év. A megfelelő lágyító hatás biztosítása érdekében a szűrőanyagot ajánlott 4 évente cserélni

### Megjegyzés:

- a. Ez a lágyító csak háztartási használatra alkalmas, nem alkalmas nagy vízfogyasztású nyilvános helyiségekre..
- b. Ha a lágyítót sokáig (több mint 12 hónapig) nem használták, kérjük értesítse beüzemelőjét a szűrőanyag cseréjéről, hogy berendezése használatba vétel után a legjobb teljesítményt nyújthassa.
- c. A lágyító karbantartása és a szűrőanyagok cseréje fizetett szolgáltatás.

### Értékesítés utáni szolgáltatás

Ha a lágyító nem működik rendeltetésszerűen, kérjük olvassa el a "Hibaelhárítás" című részt, hogy egyesével ellenőrizhesse a problémát. Ha továbbra sem sikerül megoldani a problémát, vagy bármilyen kérdése van, kérjük vegye fel a kapcsolatot vevőszolgálatunkkal. Köszönjük az együttműködést!

Cégünk fenntartja a jogot a termék módosítására és fejlesztésére. A fenti műszaki paraméterek és a termék megjelenése előzetes értesítés nélkül változhat!

# BEÜZEMELÉSI ADATLAP

Beüzemelés végző szakember neve: .....

Beüzemelés végző szakember elérhetőségei

- Postacím: .....
- Telefonszám: .....
- E-mail cím: .....

Kereskedő (akitől a berendezést vásárolta) cég neve: .....

Kereskedő (akitől a berendezést vásárolta) cég elérhetőségei

- Postacím: .....
- Telefonszám: .....
- E-mail cím: .....

Berendezés üzemeltetőjének neve: .....

Berendezés üzemeltetőjének elérhetőségei

- Postacím: .....
- Telefonszám: .....
- E-mail cím: .....

Beüzemelt berendezés típusa: .....

Beüzemelés időpontja: .....

.....  
**aláírás, bélyegző**

**A garancia és szavatosság csak az Euro-Clear Kft., vagy megbízottja által végzett beüzemelés esetén érvényes. A berendezés beüzemelését az alábbi elérhetőségeken tudja megrendelni.**

Euro-Clear Kft.

9071 Gönyű, Béke u. 2.

Tel: +3696/544-240

[contact@euro-clear.eu](mailto:contact@euro-clear.eu)

## Beüzemelési adatlap

Igen

1. Ellenőrizze a készüléken a gépész és az elektromos bekötéseit az alábbiak szerint:

- |      |                                                                                                                 |                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.1. | Mechanikai védőszűrő be van-e beépítve a vízlágyító elé?                                                        | <input type="checkbox"/> |
| 1.2. | Megfelelő-e a nyersvíz nyomása? (2,5 – 6 bar)                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| 1.3. | Vízfolyás irányai megfelelők-e? (montázblokkon, készüléken)                                                     | <input type="checkbox"/> |
| 1.4. | Lágyító öblítővíz csatlakozója és a sóoldó tartály gravitációs túlfolyója külön-külön van-e csatornára bekötve? | <input type="checkbox"/> |
| 1.5. | Villamos betáp megfelelő-e? (230V, 50HZ)                                                                        | <input type="checkbox"/> |

**Mielőtt elektromos hálózatra kapcsolja a vezérlőfejet, zárja el a bejövő víz csatlakozást, az értékek beállítása után és a kézi regenerálás elindítása előtt nyissa ki a bejövő víz csapot!**

- |      |                                             |                          |
|------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 1.6. | Nyersvíz keménységének mérése megtörtént-e? | <input type="checkbox"/> |
|      | Ha igen, akkor a mért érték:                | .....nk <sup>0</sup>     |

2. Programozza fel a vízlágyító berendezés vezérlő fejét

- |        |                                                                                                                       |                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2.1.   | Pontos dátum és idő beállítása megtörtént-e?                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| 2.2.   | Regenerálás idő vagy mennyiségérték beállítása                                                                        |                          |
| 2.2.1. | Idővezérelt készülék esetén a két regenerálás közti idő beállítása megtörtént-e?                                      | <input type="checkbox"/> |
|        | Ha igen, akkor a beállított érték:                                                                                    | ..... nap                |
| 2.2.2. | Mennyiségvezérelt készülék esetén a két regenerálás közti vízmennyiség beállítása (m <sup>3</sup> -ben) megtörtént-e? | <input type="checkbox"/> |
|        | Ha igen, akkor a beállított érték:                                                                                    | ..... m <sup>3</sup>     |

Például.: BlueSoft 70 típusú készülék, és 20nk<sup>0</sup> mért nyersvíz keménység esetén a beállítandó érték:  $70 / 20 = 3,5 \text{ m}^3$

2.3. Vízvisszatöltés a sóoldó tartályba

Indítson el egy kézi regenerálást. Léptesse át az alábbi ciklusokat: visszamosatás, só felszívás, egészen a víz visszatöltés ciklusig. Víz visszatöltési ciklusidő beállítása, hogy megfelelő mennyiségű víz legyen a kabinetben. Visszatöltött vízmennyiség=gyantaliterX0,8 (liter).

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Visszatöltött vízmennyiség megfelelő? | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|--------------------------|

2.4. Mosatási idők beállítása (advanced settings)

- |        |                            |                            |                          |
|--------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 2.4.1. | Visszamosatás (Backwash)   | időbeállítás megtörtént-e? | <input type="checkbox"/> |
| 2.4.2. | Sólefelszívás (Brine Draw) | időbeállítás megtörtént-e? | <input type="checkbox"/> |
| 2.4.3. | Vízvisszatöltés (Refill)   | időbeállítás megfelelő-e?  | <input type="checkbox"/> |
| 2.4.4. | Öblítés (Rinse)            | időbeállítás megtörtént-e? | <input type="checkbox"/> |

2.4.5. Regenerálási mód (Regeneration Mode) kiválasztása:

- |                               |                     |                          |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| idő                           | (Timer)             | <input type="checkbox"/> |
| azonnali mennyiség            | (Meter immediately) | <input type="checkbox"/> |
| időben késleltetett mennyiség | (Meter delayed)     | <input type="checkbox"/> |

3. Kézi regenerálás elindítása működési ciklusok ellenőrzése:

3.1. Visszamosatás (intenzíven jön a víz a csatornára).

Működési ciklus rendben megtörtént?

☐

3.2. Sólélfelszívás (csatornára kevés víz távozik, sóoldó tartályból fogy a sólé).

Működési ciklus rendben megtörtént?

☐

3.3. Vízvisszatöltés a sóoldó tartályba. Működési ciklus rendben megtörtént?

☐

4.4. Visszamosatás (nagyobb térfogatáramú víz csatornára)

☐

4. A regenerálás befejezését követően ellenőrizze le a készülékről lekövő víz keménységét.

Visszakeverés nélkül a berendezés által szolgáltatott víz keménységének  $1\text{nk}^\circ$  alatti?

☐

5. Állítsa be a keménység értékét a 201/2001. korm. rendelet szerint minimum  $5\text{nk}^\circ$  fokúra.

(A készülék alacsonyabb  $\text{nk}^\circ$  vizet is képes szolgáltatni.) Keménység beállításának lehetőségei:

Montázblokkon vagy a by-pass szelep segítségével.

A beállított vízkeménység értéke:

..... $\text{nk}^\circ$

6. Sóoldó tartály feltöltése tablettázott sóval. Ajánlott mennyiség min. napi só igény.

☐

7. Oktassuk ki a kezelő személyzetet.

☐

8. Garancialevél kitöltése

☐

**Euro-Clear Kft.**

**9071 Gönyű**

**Béke u. 2.**

# GARANCIALEVÉL

Típusa : BlueSoft .....

GYÁRTÓ : Euro-Clear Kft.

A gyártó a berendezést, rendeltetésszerű használat mellett, az általános garancia feltételek szerint, az üzembe helyezéstől számított 12 hónap, de maximum a minőségi bizonyítvány kiállításától számított 18 hónap jótállást (garanciát) vállal. Amennyiben a minőségi bizonyítvány kiállítása és a beüzemelés ideje között több, mint 6 hónap telik el, így a beüzemelésétől számított 12 hónap szavatosságra csak abban az esetben van lehetőség, ha a berendezés üzemeltetője a gyártótól írásban rendeli meg a beüzemelést. Ebben az esetben a gyártó, Szervíz partneri szerződéssel rendelkező beüzemelőt küld a beüzemelés elvégzésére.

**ÜZEMBE HELYEZÉS DÁTUMA:**

.....

.....

**aláírás, bélyegző**

**A garancia és szavatosság csak az Euro-Clear Kft., vagy megbízottja által végzett beüzemelés esetén érvényes. A berendezés beüzemelését az alábbi elérhetőségeken tudja megrendelni.**

Euro-Clear Kft.  
9071 Gönyű, Béke utca 2.  
Tel: +3696/544-240  
[contact@euro-clear.eu](mailto:contact@euro-clear.eu)

# MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Minőségi bizonyítvány kiállítója:</b><br><br>Euro-Clear Kft.                                                                                                                                          | <b>2. Gyártó:</b><br><br>Euro-Clear Kft.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3. A termék szabatos megnevezése (rendeltetése):</b><br><br>Automata vízlágyító berendezés. Típus: RW-5-HOR                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4. Mennyiség</b><br><br>1 db                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5. Termékazonosítás</b><br><br>a./ Sorozatszám:.....                                                                                                                                                     | <b>6. Szállítási,raktározási előírások</b><br>Csak és kizárólag állítva szállítható és tárolható.<br>Száras, hűvös helyen tárolja, ne érje víz, csapadék.<br>Ne tegye ki közvetlen napfénynek, UV sugárzásnak.<br>Kiemelten fagyveszélyes. |
| <b>7. Csomagolás:</b><br><br>Kartonpapír.                                                                                                                                                                   | <b>8. A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati módszer:</b><br>Gyártásközi.                                                                                                                                               |
| <b>9. Használati, kezelési előírás:</b><br><br>Kezelési és használati útmutató szerint.                                                                                                                     | <b>10. Gyártás dátuma</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>11. Termék lényeges tulajdonságai (szabatos műszaki adatokkal, mérési eredményekkel):</b><br><br>Átfolyás: 0,6 m³/h<br><br>Gyanta mennyisége : 4,6 liter<br><br>Minősítés, osztályba sorolás: Megfelelő! |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>14. Egyéb adatok:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>15. A minőségi bizonyítvány kiállítójának aláírása:</b><br><br>Kelt, Gönyű, 20.....<br><br>.....<br>aláírás, bélyegző                                                                                                                   |